

# Краткая инструкция для Мини GPS

## Кнопки управления:

### Кнопка «Ввод» - «?» предназначена для

- включения/выключения устройства: удерживать в течение 3-х сек
- включение подсветки экрана
- изменение номера путевой точки на операционной картинке (ОК) №1
- расчет расстояния и времени от текущего местоположения до путевой точки - операционная картинка (ОК) № 2
- переход между параметрами настройки устройства - ОК №6

### Кнопка NEXT «р», «q»:

- Переход между страницами
- Вход в настройки параметра на ОК №6

## Операционные картинки (ОК):

### ОК 1 отображает:

- уровень зарядки устройства
- уровень приема сигнала со спутников
- номер путевой точки POI
- время отсчета
- расстояние до путевой точки (POI)
- направление движения

### ОК 2:

- расстояние до путевой точки
- время достижения

### ОК 3:

- географические координаты (точка текущего месторасположения)

### ОК 4:

- скорость передвижения в данный момент
- высота над уровнем моря

### ОК 5:

- спутниковое время

### ОК 6:

- настройки навигатора (язык, время отключения подсветки, единица измерения расстояния и т.д.)

## Настройка точки координат

1. Включите навигатор, находясь на открытой местности (навигатор держите ЖК дисплеем вверх. После загрузки **ОК №1** левом верхнем углу дисплея высветится статус сигнала - прием спутников:

- Одна полоска - прием 3-х спутников
- Две полоски - прием 4-х спутников
- Три полоски - прием 5-ти спутников
- Четыре полоски - прием 6-ти и более спутников
- Отсутствие полосок - нет приема сигнала

Для получения правильных координат на местности необходим прием 4-х спутников (2 полоски). Чем больше спутников «захватил» навигатор, тем точнее определено местоположение.

«Холодный старт» - старт с нового места. После выключения навигатора, получение сигналов со спутников займет около 2-х минут.

«Теплый старт» - старт с небольшим изменением местоположения. При выключении навигатора на время не более 2-х часов, получение нового сигнала у спутников займет примерно 40 секунд.

«Горячий старт» - старт сразу после выключения устройства или потери сигнала на короткое время. Восстановление сигнала со спутников займет около 5 секунд.



2. При появлении 2 и более полосок на ЖК дисплее, можно внести в память текущую точку. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку ? и кнопку р или ? . Порядок точек координат указан с левой стороны на ЖК дисплее, с правой стороны записывается дата и время.

3. Для перехода между запомненными точками, используйте кнопку Всего в память можно занести 16 точек. Дата и время будет указана для каждой новой точки координат. Пользователь сможет определить в какое время и в какой точке координат он находился.

### Внесение координат вручную:

Нажмите кнопку «р» и удерживайте в течение 3-х секунд, откроется экран для внесения координат вручную.


Кнопки «р» или «?» используются для перехода к нужной цифре. Кнопка «?» для изменения нумерации от 1 до 9.

«N» - северная широта  
«S» - южная широта  
«E» - восточная широта  
«W» - западная широта

Географические координаты можно определить с помощью **бесплатной карты Google**, а затем записать необходимую информацию на устройство.

После установления настроек, удерживайте кнопку **?** в течение **3-х** секунд и вернитесь на **ОК 1**.

Автоматический переход устройства на **ОК 1** - через **10 секунд**.

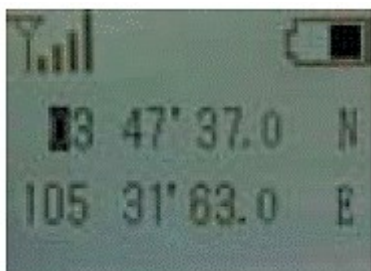

### **Примечание:**


После получения информации о направлении и расстоянии до конечной точки, Вы можете отключать устройство.

Это позволит сохранить заряд батареи в течение длительного времени.

### **Информация о скорости передвижении**


Откройте **ОК 2** (информация о передвижении).

Для активации функции отсчета пройденного расстояния и времени движения нажмите «**?**» (на ЖК дисплее высветится маленький значок человечка рядом с полосками сигнала спутников) При повторном нажатии кнопку «**?**», картинка исчезнет с ЖК дисплея и запись о пройденном расстоянии прекратиться.

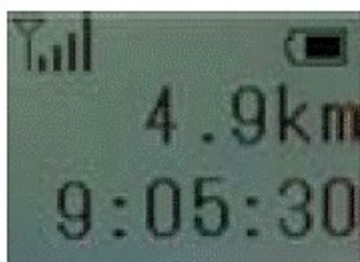

### **Географические координаты**

Откройте **ОК3** (Географические координаты) для получения географических координат вашего текущего местонахождения.

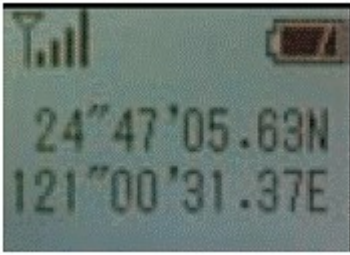


## Скорость передвижения и высота над уровнем моря

При переходе на **ОК 4** (Скорость и высота над уровнем моря), Вы сможете получить соответствующую информацию.




## Время спутника

Для получения текущего времени спутника перейдите на **ОК 5** (Время спутника). Время по умолчанию - Пекинское время +8 Н.

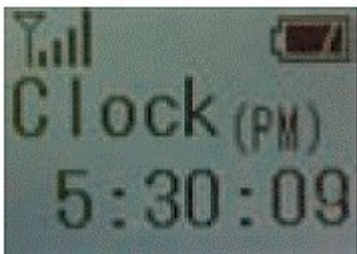

## Настройки

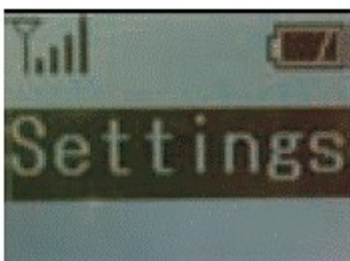

Откройте **ОК 6** (Setting),

Нажмите «?» для входа в меню «настройки» навигатора.

Используйте кнопки «р», «?» для выбора раздела настроек: язык, время автоматического отключения подсветки, единица измерения расстояния и т.д.).

Нажмите «?» для входа в раздел настроек и изменения параметров настроек навигатора.